

태진미디어

ISO 9001 인증획득
KSA 9001/ISO 9001/EN ISO 9001



KAC-004 KQC-0695

사용설명서

DANCE DANCE DIET

Real Drum

WOW - 7300 III
7700 III
7300 D



TAIJIN
MEDIA
태진미디어주식회사
TAIJIN MEDIA CO., LTD.

축하곡

축하합니다. 생일 축하. 어머니 마음. Happy birthday to you 로 구성된 축하곡은 가족이나 친지, 직장동료, 서울 모임 등등 .. 가까운 분들의 축하장소에서 활용하시면 더욱 기쁘날로 기억될 수 있게, 가수의 노래와 효과멘트가 축하의 분위기를 더욱 고조시켜 줍니다.

그래픽 내장

고화질의 그래픽을 내장하여 외부영상이 없을때에 자체 그래픽이 표시되어 별도의 영상없이 배경화면이 표시됩니다. (정지화상)

노래방 관리가 손쉬운 업무용 리모콘

태진 미디어 반주기는 노래방 및 단란주점 사용환경에 맞게 중앙제어(시간,코인설정), 긴급대피, 로고식재, 고객센터 기능, 압소명 광고, 점수 조정, 메상확인 비밀번호 변경등 다양한 기능을 편리하게 사용할 수 있어 관리가 손쉽습니다.

손님의 안전을 도모하는 긴급대피 기능

화재발생이나 가스누출등 긴급상황 발생시 비상경보 버튼을 누르면 분배기(TDS-332F)에 연결된 각 룸에 경보사이렌과 함께 모니터에 긴급대피 표시가 나타나므로 사고의 확산을 미연에 방지하고 손님의 안전을 도모할수 있는 긴급대피 기능을 일체 최초로 채용했습니다. (긴급대피 기능을 반드시 TDS-332F 영상분배기와 연결시에 비상경보기가 작동됩니다.)

차례

1. 소개

- 사용하기 전에 2
- 특징 2
- 사용상의 주의 4
- 안전상의 주의 5
- 각부명칭 및 개요 6
- 디스크 취급시 주의 8
- 설치 준비 9

소
개

2. 연결

- 시스템 연결 10

연
결

3. 동작

- 환경설정 22
- 기본동작 52
- 응용동작 56

동
작

4. 기타

- 고장진단 및 응급처치 73
- CD렌즈 크리너 사용에 대하여 74
- A/S에 관하여 77
- 제품규격 77

기
타

1. 소개

사용하시기 전에

귀하가 저희 태진미디어 고객이 되신것을 진심으로 감사드립니다.

고객 여러분의 사업이 날로 번창하시기를 기원하며 가정에 항상 기쁨을 가져다 줄 것을 확신합니다.

또한 저희 태진미디어 가족 모두는 고객 여러분의 기대에 부응할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

■ **사용하시기 전에** 본 기기의 성능을 충분히 활용하실 수 있도록 사용설명서를 처음부터 끝까지 잘 읽으셔서 올바른 사용법으로 오래도록 **실제연주** 음악을 즐겨주십시오. 다 읽으신 후에도 사용설명서는 보증서와 함께 잘 보관하여 주십시오.

■ 본 설명서 중 주의나 경고, 중요 참고문구등에 세심한 주의를 기울여서 읽어 주십시오.

■ 본 제품은 국내(대한민국)에서만 사용할 수 있습니다. 외국에는 방송방식, 전원전압이 틀리므로 사용할 수 없습니다.

(This unit, which is designed for Korea only, cannot be used in foreign countries)

■ 본 제품은 전자파 방해검정을 받은 기기로서 압소용으로 사용할 수 있습니다.

특징

합창단코러스기능이 환상의 라이브무대 분위기 연출

수준높은 편곡과 실제연주방식으로 입력된 노래반주를 바탕으로 국내 정상급 합창단과 완벽한 코러스의 앙상블을 이룩하였고, 3CD체인저 메카니즘을 채용하여 고용량 데이터를 수용한 CD-ROM방식과 더불어 최고급 음원을 채택, 환상의 라이브무대 분위기를 연출하여 줍니다.

실제연주의 우수한 음악성!

실제연주란 기존의 노래반주와는 달리, 한국 한국 실제 프로 연주인들이 곡마다 특성을 살려 연주하여 입력한 것입니다. 때문에 곡 특유의 맛과 감정이 살아 있을 뿐만 아니라, 연주인의 음악적 감각까지 느낄 수 있습니다.

실제연주음은 악기의 음색을 충실히 표현하여 경음악으로 감상하셔도 손색이 없습니다.

실제연주는 오직 태진미디어만의 독특한 방식입니다.

영상 자동 선택 및 비디오 선택기능

2대의 영상인력기능 및 5대의 모니터가 반주기 1대로 연결되는 단지가 있어, 영상이 자동선택되는 첨단기능으로 별도의 분배기가 필요없으며 노래방, 단란주점등에 별도의 비용 추가 부담없이 설치장소 및 활용범위가 넓어졌습니다.

노래연습

노래를 부르지 않더라도 노래를 즐길 수 있으며, 노래를 배우고자 할 때에는 가수의 노래를 따라 부를수 있어 쉽게 노래연습을 할 수 있는 기능입니다.

쉬운 키

노래를 부르는 사람이 쉽게 노래를 부를수 있도록 키(음정)가 설정되어 있어서 오리지날 키(음정)이나 쉬운 키로 바꾸어 노래를 부를 수 있는 기능입니다.

다양한 편의 기능들

매월 제공되는 신곡내용을 쉽게 찾아볼 수 있는 신곡안내기능, 고객의 기분을 알아서 척척 맞춰 줄 수 있는 고객 서비스기능과 압소광고 및 연말, 연초 인사와 예약손님 생일, 회갑등 축하인사를 손쉽게 입력하여 표출하는 기능 취향과 분위기에 맞는 팽파레 기능등 다양한 편의기능으로 더욱 즐거운 시간을 연출할 수 있습니다.

화면조정 및 스피커 테스트 4채널음향 테스트

압소에 설치된 음향 시스템중 고음스피커는 음향 전문가가 아니면 불량을 판별하기 어려워 최상의 사운드 조건을 맞추기가 어렵습니다.

이제 와우 시리즈는 한차원 높은 노래방 시스템을 유지할수있게 고음스피커 테스트 기능과 4채널음향 테스트(4채널 제품에만 해당)기능 및 모니터 영상 치우침을 교정할 수 있는 화면조정 등 아주 쉽게 최적의 상태로 조절할 수 있는 기능을 노래 반주기에 최초로 채택 하였습니다.

락카페, 나이트클럽, 관광메드리, 카바레

자체 스튜디오에서 국내 최정상급 전문연주자가 직접 연주한 음악을 노래 반주기에 입력하여 락카페, 나이트 클럽, 관광메드리, 카바레등 전문압소에서나 느낄 수 있는 스테이지 분위기를 전문 MC의 멘트와 함께 현장감있게 환상의 라이브 무대 분위기를 연출하여 줍니다.

사용상의 주의

- 사용하기 전에 반드시 주의사항을 읽으신 뒤 올바른 방법으로 사용해 주십시오.



■ 설치상의 주의

직사광선이나 습기가 많은 장소는 피하세요.

- 태양이 바로 비치거나 빗물이 쉽게 닿는 창 가까이는 피하세요.


후면 접지단자에 반드시 접지를 시켜주십시오.

- 감전사고를 미연에 방지할 수 있습니다.
- 제품고장이나 잡음을 감소시킬 수 있습니다.

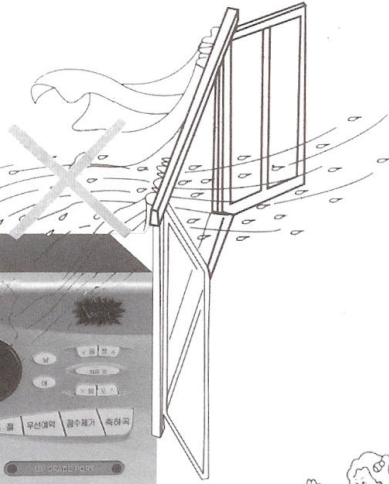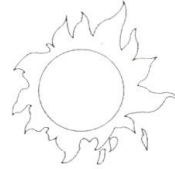

열기구와 가까운 장소는 피하세요.

- 주위 온도가 너무 높거나 낮은 곳은 피하세요.
- 본 제품을 차가운 장소에서 따뜻한 장소로 급히 이동시키면 CD플레이어 픽업부의 렌즈에 이슬이 생겨 기기가 정상적으로 동작하지 않을 수도 있습니다. 이때에는 전원을 켜놓고 1~2시간 기다린 후 동작시켜 주십시오. (CD 장착 제품에 해당사항)

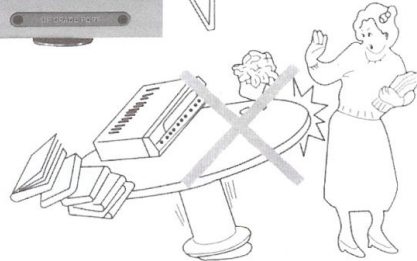

안정된 장소에서 설치하세요.

- 바닥이 평평하고 흔들림이 없는 곳이 좋습니다.
- 경사진 장소에 설치하면 기기자체와 디스크가 손상될 우려가 있습니다.


■ 안전상의 주의

전원코드가 손상되지 않게 하세요.

- 코드를 뽑을 때는 플러그를 잡고 뽑으세요.
- 무거운 중량물에 코드가 눌리거나 열기구 근처에서 코드피복이 녹으면 화재의 위험이 있습니다.

물기는 금물입니다.

- 만일 물기가 제품 내부에 들어가면 전원코드를 콘센트에서 빼고 구입대리점에 연락하세요. 그냥 사용하시면 고장 원인이 됩니다. 또한 젖은 손으로 전원코드나 배선을 만지지 마십시오. 감전에 의한 충격을 받을 수 있으므로 매우 위험합니다.

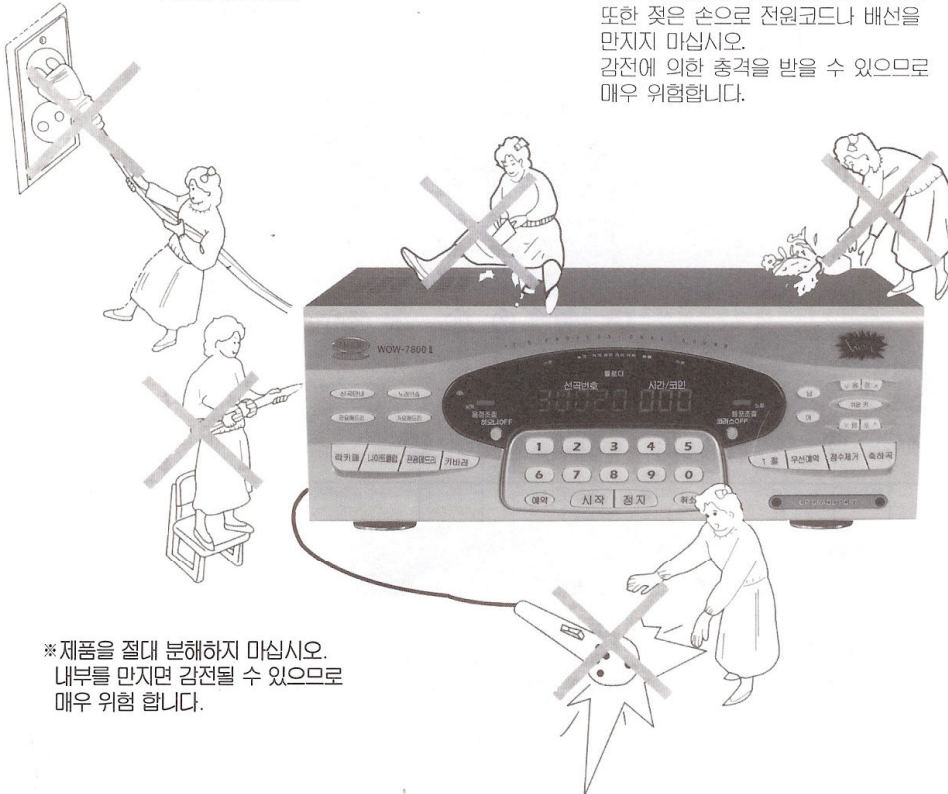

※ 제품을 절대 분해하지 마십시오.
내부를 만지면 감전될 수 있으므로 매우 위험 합니다.

이상발생시

- 제품에 이상이 발생되면 전원 코드를 콘센트에서 빼주시고 바로 구입하신 대리점에 연락해 주십시오.
- 정격 전압 및 정격 휴즈를 사용하지 않을 경우 제품의 파손 또는 화재의 위험이 있을 수 있습니다.

마이크에 심한 충격을 주지 마세요.


- 스피커와 가까이 하면 이상음(하울링)이 들립니다.
- 마이크 충격은 성능 저하 및 고장의 원인입니다.

벤젠이나 신나로 닦지 마세요.


- 제품 표면의 도료가 벗겨질 우려가 있습니다.
- 중성세제로 깨끗하게 세탁한 헝겊으로 닦으세요.

각부명칭 및 개요

전면

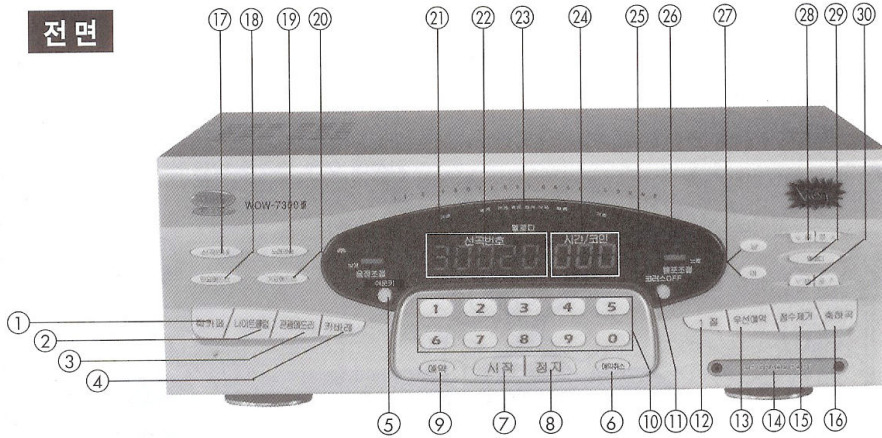



후면

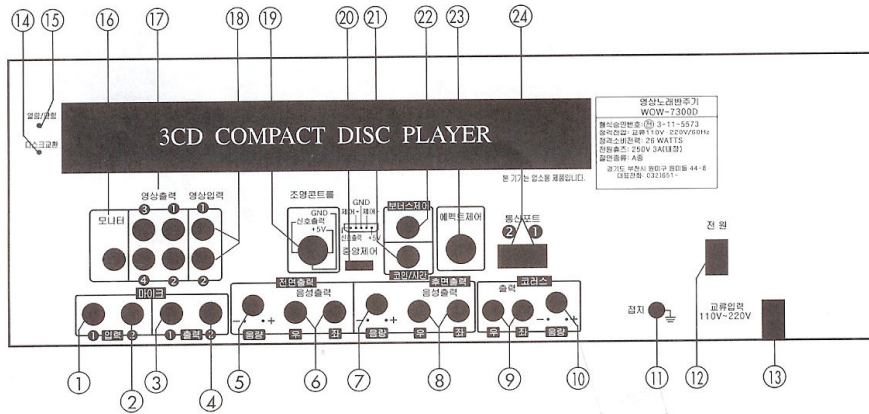

원격조정기

TRC-7300 III R/7700 III R/TRC-7300DR 손님용 리모콘

TRC-71RX 업무용 리모콘

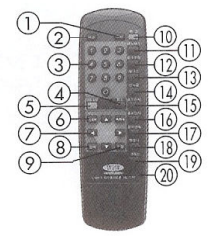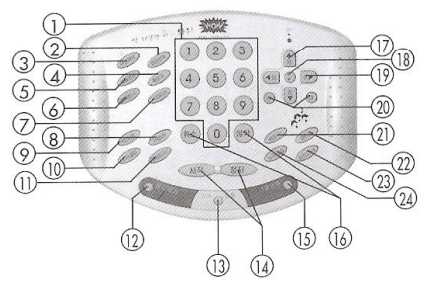

전면

- ① 락카페 버튼 락카페 음악을 연속연주
- ② 나이트 클럽버튼 나이트 클럽 음악을 연속연주
- ③ 관광메드리버튼 관광메드리 음악을 연속연주
- ④ 카바레 버튼 카바레 음악을 연속연주
- ⑤ 쉬운키버튼 쉬운키를 원키로 원키는 쉬운키로 선택할 때 사용
- ⑥ 예약 취소 버튼 예약된 곡을 취소 시킬때 사용
- ⑦ 시작 버튼 선곡한 곡을 시작시 사용
- ⑧ 정지 버튼 연주곡을 정지시 사용
- ⑨ 예약 버튼 연주할 곡을 예약시 사용
- ⑩ 선곡 버튼 연주할 곡번호를 선택
- ⑪ 코러스 버튼 코러스 OFF 또는 ON
- ⑫ 1절 버튼 연주중인 곡에 한해서 1절만 연주할때 사용
- ⑬ 우선예약 버튼 예약되어 있는 예약곡에 우선하여 맨앞에 우선 예약할때 사용
- ⑭ 업그레이드 포트 시스템을 업그레이드 또는 신곡을 입력시킬때 사용
- ⑮ 점수제거 버튼 연주중인 곡의 점수 제거시 사용 (연주중인 곡에 한해서만 점수제거됨)
- ⑯ 축하곡안내 버튼 축하곡을 선택할때 사용

후면

- ① 마이키1 입력단자 마이키를 연결사용
- ② 마이키2 입력 단자 마이키2를 연결 사용
- ③ 마이키 출력 단자 마이키 믹서앰프의 마이키 입력 쪽에 연결
- ④ 마이키2 출력 단자 마이키 믹서앰프의 마이키 입력 쪽에 연결
- ⑤ 전면 음량 불륨 전면 반주음의 크기를 조절
- ⑥ 전면 음성 출력 파워 앰프의 전면 음성 입력단자와 연결
- ⑦ 후면 음량 불륨 후면 반주음 및 코러스 음량의 크기를 조절
- ⑧ 후면 음성 출력 파워 앰프의 후면 음성 입력단자와 연결
- ⑨ 코러스 음성 출력단자 코러스전용 출력
- ⑩ 코러스 음량 코러스 음량의 크기를 조절
- ⑪ 정지단자 기기를 설치할때 기기 오동작 및 감전사고를 방지하기 위해 반드시 접지 하십시오.
- ⑫ 전원스위치 전원의 공급 및 차단
- ⑬ 교류입력 전원코드 교류110~220프리볼트로서 콘센트에 연결

원격조정기

· TRC-7300 III R/7700 III R/7300DR(손님용 리모콘)

- ① 선곡 버튼 원하는 곡을 선택
- ② 영상선택 버튼 외부 영상기기(LDP,VIDEO)를 선택
- ③ 1곡 우선 예약 버튼 예약되어 있는 예약곡에 우선하여 맨앞에 우선예약할때사용
- ④ 축하곡 안내 버튼 축하곡을 선택할때 사용
- ⑤ 리듬변환 버튼 연주곡을 디스코풍으로 바꾸어 부를때 사용
- ⑥ 민요메드리 버튼 민요음악을 메드리로 연속연주
- ⑦ 가요메드리 버튼 디스코 메드리를 연속연주
- ⑧ 카바레 버튼 카바레 음악을 연속연주
- ⑨ 락카페 버튼 락카페 음악을 연속연주
- ⑩ 나이트 클럽 버튼 나이트 클럽 음악을 연속연주
- ⑪ 관광 메드리 버튼 관광 메드리 음악을 연속연주
- ⑫ 점수제거 버튼 연주중인 곡의 점수제거시 사용 (연주중인 곡에 한해서만 점수 제거)

· TRC-71RX(업무용 리모콘)

- ① 코인버튼 코인을 입력할때 사용 (10, 20, 40개 단위로 입력)
- ② 시간 버튼 시간을 입력할때 사용 (30, 60, 120분 단위로 입력)
- ③ 숫자 버튼 비밀번호 입력 또는 시간, 코인 입력및 추가시 사용. 고음스피크, 테스트 및 4어 음향 테스트 선택, 화면 미세조정
- ④ 취소 버튼 환경 설정 취소 및 설정 완료후 니움
- ⑤ 비밀 설정 비밀번호 변경이나 환경 설정시 사용
- ⑥ 스피커 테스트 화면 조정및 음향 점검시 사용
- ⑦ ▲▼◀▶버튼 환경 설정항목 상하 좌우 선택버튼 화면 상하 좌우 조정
- ⑧ 입력 버튼 압소명 입력이나 환경설정 입력시 사용
- ⑨ 수정 버튼 압소명 입력시 잘못 입력된 내용을 지울때 사용
- ⑩ 환경 버튼 환경설정으로 들어가는 기능

- ⑬ 신곡안내 버튼 최종입력된 신곡안내를 표시
- ⑭ 민요메드리 버튼 민요 음악을 메드리로 연속연주
- ⑮ 노래연습버튼 노래와 반주를 들으면서 노래를 배울때 사용
- ⑯ 가요메드리 버튼 육성디스코 메드리를 연속연주
- ⑰ 음정(KEY)/레벨표시등 음정(KEY)을 변화 시킬때 음의 높낮이 상태를 표시/ 연주중인 곡의 레벨을 표시
- ⑱ 선곡번호 표시등 선곡한 곡의 번호 표시
- ⑲ 멜로디 표시등 멜로디의 크기 상태를 표시
- ⑳ 계수 표시등 시간, 코인 선택시 입력 숫자와 잔여량을 표시
- ㉑ 코러스 표시등 연주곡이 코러스 동작일때 표시
- ㉒ 템포/레벨표시등 템포 조절시 연주곡의 속도 상태표시/ 연주중인 곡의 레벨을 표시
- ㉓ 남여 음정 버튼 남자 또는 여자의 표준 음정을 선택
- ㉔ 음정(KEY)UP (A, DOWN)버튼 남,여의 표준음정에서 자기음정에 맞게 미세조정
- ㉕ 멜로디버튼 연주곡의 멜로디의 크기를 선택
- ㉖ 템포(속도)버튼 연주곡의 속도를 빠르거나 느리게 변화시킬때 사용

- ⑭ 디스크 교환 버튼 디스크를 교체할때 디스크 트레이를 선택
- ⑮ 열림/닫힘 버튼 트레이를 열거나 닫을때 사용
- ⑯ 영상출력 단자(단테) 단테 모니터의 영상입력 단자에 연결
- ⑰ 영상출력 단자(1~4) 4개의 모니터를 동시에 연결할 수 있으며 모니터의 영상입력 단자에 연결
- ⑱ 디스크 트레이 디스크를 넣거나 빼는곳
- ⑲ 영상입력단자 비디오 또는 LDP등 7개의 영상 출력기기를 연결
- ⑳ 조영렌트를 단자 조영 장치(C300 또는 WOW-80L.C)기기와 연결
- ㉑ 중앙제어 콘넥터 중앙제어 기기와 연결
- ㉒ 코인 단자 코인기와 연결
- ㉓ 보너스제어 단자 보너스 경품기기와 연결
- ㉔ 에펙트 제어 에펙트기기와 연결(옵션)
- ⑳ 통신포트1.2 당사중앙 관리기와 연결하는 통신포트(옵션)

- ⑱ 압주호출버튼 압주 호출시 사용(중앙관리기 전용설치시에 동작함)
- ⑲ 시작/정지버튼 연주곡의 시작이나 정지시 사용
- ⑳ 1절 연주 버튼 연주곡을 1절만 연주할때 사용
- ㉑ 예약, 취소 버튼 연주할 곡을 예약, 예약된 곡을 취소 시킬때 사용
- ㉒ 음정UP/DOWN버튼 남,여의 표준음정에서 자기음정에 맞게 미세 조정
- ㉓ 멜로디 버튼 연주곡의 멜로디의 크기를 선택
- ㉔ 템포UP/DOWN 버튼 연주곡의 속도를 빠르거나 느리게 변화 시킬때 사용
- ㉕ 남,여 음정 버튼 남자 또는 여자의 표준 음정을 선택
- ㉖ 쉬운키 버튼 쉬운키를 원키로 원키는 쉬운키로 사용할때 사용
- ㉗ 코러스OFF버튼 코러스 OFF 또는 ON
- ㉘ 신곡 안내 버튼 최종입력된 신곡안내를 표시
- ㉙ 노래연습 버튼 노래와 반주를 들으면서 노래를 배울때 사용

- ⑱ 매상체크 버튼 매상 확인시 사용
- ⑲ 점수조정 버튼 환경설정 점수조정 메뉴로 들어감
- ⑳ 보너스 버튼 시간 혹은 코인 입력시, 보너스 추가시 사용 (시간 1회분 단위, 코인: 1개 단위로 추가됨)
- ㉑ 인사말 버튼 예약 손님외 생일, 환갑등 축하인사나 명칭, 기념일, 계절등 다양한 메시지를 사용할때 사용
- ㉒ 초기 인사 버튼 초기인사말을 선택(재번식 없음에서만 동작)
- ㉓ 종료 인사 버튼 종료인사말을선택(재번식 없음에서만 동작)
- ㉔ 축하곡 버튼 축하곡을 선택 할 때 사용
- ㉕ 장르 연속 버튼 신시대,댄스,감성곡,가곡,동요,민요,팝송,캐롤,가요등 장르별로 연속 연주할때 사용
- ㉖ 히모니 버튼 히모니 선택버튼(동작하지 않음)
- ㉗ 코러스 버튼 코러스 선택버튼(재번식, 시간, 코인,리본키시 코인 잔량까지 삭제함)

설치 준비

부속품 확인

본 제품에는 다음과 같은 부속품이 들어있습니다. 확인하시고 필요한 곳에 사용하십시오.

원격조정기(손님용)	원격조정기(업무용)	설명서	노래찾아보기
TRC-7300ⅢR/7700ⅢR/7300DR 	TRC-71RX  ※별매용		
시스템 연결코드		원격조정기 배터리	
영상 케이블 2개 	마이크음성 케이블 1개 (MIC to RCA) 	원격조정기 배터리 2개 	
음향 케이블 2개 2PIN - 2개 	중앙제어기기 케이블 		
		CD 디스크	
		MUSIC - 010 ~ (별도포장) CHORUS1 - 010 ~ CHORUS2 - 010 ~ 	
※WOW-7300Ⅲ반주기에는 반드시 MUSIC, CHORUS CD 타이틀을 삽입하여야 합니다.			

■ 전원에 대하여

- 본 제품은 교류110~220 프리볼트입니다.
- 만약 기기에 이상이 있을 경우 감전 또는 화재등의 위험이 있으니 뚜껑을 열지 마십시오.
- 정격전압, 전격휴즈를 사용하지 않을 경우에는 화재의 위험이 있을 수 있습니다.

■ 원격조정기 사용시 주의사항

- 원격조정기 수신부를 향해 조작 하십시오.
- 송신범위는 원격감지부 정면에 상하, 좌우 30도 범위내에서 원격조정기를 사용하십시오.
- 송신범위가 벗어나면 동작이 되지 않을 수도 있습니다.
- 조작거리는 최대 7m이내이며 조작버튼을 확실하게 눌러주십시오.


■ 원격조정기 취급주의

- 열이나 물기에 닿으면 원격조정기의 변형이나 파손 우려가 있으니 주의하여 주십시오.

■ 건전지에 대한 주의

1. "AA" 규격 건전지의 +/- 극성 방향을 정확히 확인하여 삽입 하십시오.
2. 오랫동안 사용하지 않을 경우에는 원격조정기에서 건전지를 분리해 주십시오. 건전지 누액이 흘러 회로가 부식될 우려가 있습니다.
3. 원격조정이 잘 작동되지 않으면 2개의 건전지를 동시에 새것으로 교환하십시오.

연결도 1. (4CH 전용 앰프로 설치할 경우)

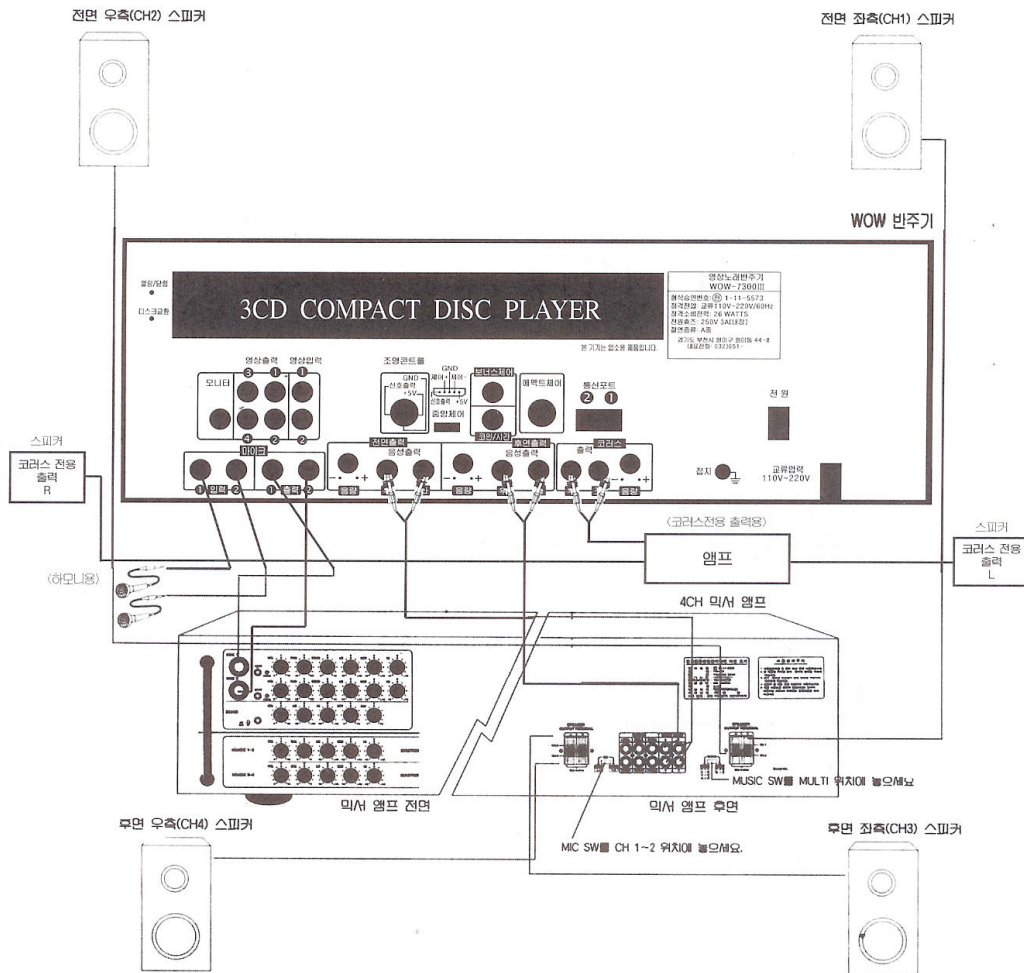


1. 4CH 앰프로 사용할 경우

- 1) 4CH 앰프를 이용하여 설치를 합니다.
- 2) 화면 조정 및 음향 점검 모드에서 1. 채널설정을 “4CH로 전환” 합니다.
(출고시 2CH로 출고됩니다.)
- 3) 4CH 설정 동작시 전면과 후면에 알맞게 배열한 약기음으로 입체감을 느낄 수 있으며 후면에는 코러스가 출력됩니다.

2. 4CH SETTING방법 Page를 참조하십시오.

연결도 3. (2CH로 설치할 경우)

2CH 설치하면 공간 이동 사운드(4CH사운드)는 동작되지 않습니다.

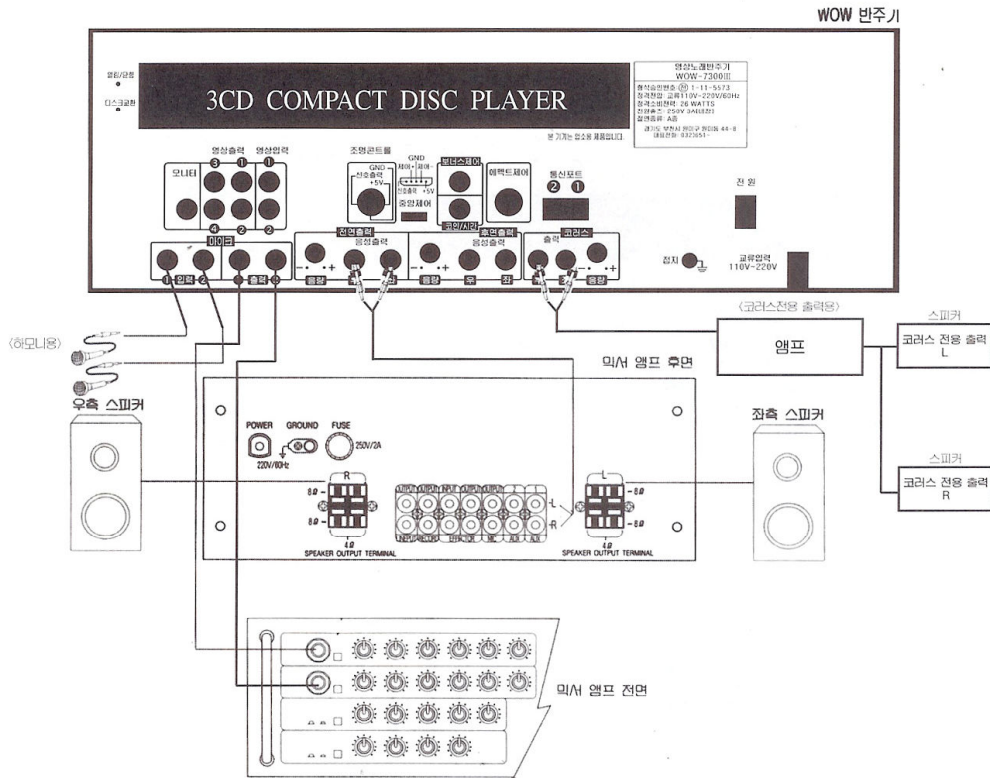


2CH 앰프로 사용할 경우

- 1) 2CH 앰프에 연결시 화면조정 및 음향점검 모드에서 1.채널설정을반드시 "2CH로 설정후" 사용하십시오.
- 2) 전면 출력으로 음악과 코러스가 출력됩니다. 후면에 음성출력 케이블을 꽂아 놓으면 코러스가 출력되지 않습니다.

2CH/4CH SETTING 방법

1. 2CH, 4CH 설정 방법

- 1) 설정버튼 - 업주용 리모콘(TRC-71RX)의 “스피커 테스트” 버튼 또는 전면 패널의 ①번과 [코러스] 버튼을 동시에 누릅니다.
- 2) 아래 화면이 모니터에 표출됩니다.

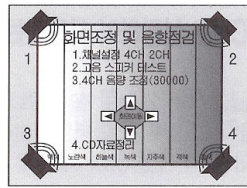

2. 기능에 대한 설명

- 1) 1.채널 설정 4CH, 2CH
“1번 버튼”을 누르면 4CH, 2CH로 전환됩니다.
- 2) 2. 고음 스피커 테스트
“2번 버튼”을 누르면
채널 설정 4CH로 설정한 경우 - 전면, 후면 고음 스피커 이상유무를 체크할 수 있습니다.
채널 설정 2CH로 설정한 경우 - 전면 고음 스피커만 이상유무를 체크할 수 있습니다.
- 3) 3) 4CH 음량 조정(30000)
“3번 버튼”을 누르면
4CH 설치시 전면, 후면 음량을 조정할 수 있는 음악이 전면, 후면 반복되어 연주됩니다.
“곡번호 30000번” 선택하여도 동일한 음악이 연주됩니다.
채널설정을 2CH로 설정하면 4CH음량 조정은 동작되지 않습니다.
채널설정을 4CH로 설정한 후 동작 시킵니다.

(참고) 초기 제품 출고시 채널 설정은 2CH로 출고됩니다.

3. 동작

로고표출

전원스위치를 켜세요.
정보 처리후
팡파레와 함께 로고가 나타나며 자기 진단을 시작한 후 동작 대기 상태가 됩니다.



주의

1. 로고가 나올때에는 모든 동작은 정지 상태가 되며 자기 진단을 이행 합니다.
2. 특수한 장소에서 로고를 삭제하고자 할 경우에는 환경설정 표출 선택에서 로고 없음을 선택하면 로고가 나타나지 않습니다.

CD 타이틀에 대하여 . . .

당사의 업소용 반주기 CDE타이틀은 다음과 같이 2종류가 공급되고 있습니다.


1	2
MUSIC - 000	코러스A - 00
CHORUS1 - 000	코러스B - 00
CHORUS2 - 000	코러스C - 00

※ WOW-7300Ⅲ 반주기에는 반드시 MUSIC, CHORUS1, CHORUS2 CDE타이틀을 삽입하여야 동작합니다.


환경설정

본 기기는 환경설정이 메뉴 방식으로 표시됩니다.
원하는 환경으로 조건을 설정하여 두시면 편리합니다.
한번 변경한 환경설정 내용은 다시 변경 하기전까지 전원스위치등 외부요인에 영향을 받지 않습니다.
제품 출고시 비밀번호는 1111번입니다.
환경설정 조작은 TRC-71RX(업무용 리모콘)으로 설정하십시오.

1

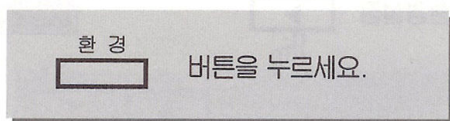


환경설정으로 들어가기 위해 비밀번호를 입력하라는 표시가 모니터에 나타납니다.


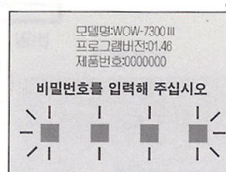


사각형 색상이 적색임

2




비밀번호가 입력되면 사각형 색상이 적색에서 녹색으로 바뀌며 환경설정 준비가 완료됩니다.
환경설정 조건이 모니터 화면에 나타납니다.

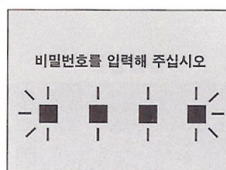

사각형 색상이 녹색으로 바뀐다.

환경설정

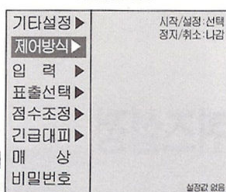

리모콘이 없을시 반죽기 버튼 1 + 예약을 동시에 누르세요.

주의

※비밀번호 분실시에는 본사로 입고하여야만 하므로 입력시킨 비밀번호는 반드시 기억하여 주십시오.

환경설정 조건을 바꿀경우 기억시킨 비밀번호는 다시 입력시켜야 환경설정 동작으로 들어갈 수 있습니다.



새로운 비밀번호로 변경할 경우에는 환경설정 비밀번호 변경항목의 설명대로 재 입력하십시오.



시간·코인 잔여량이 없는 상태에서만 환경설정에 들어가실 수 있습니다.



(시간·코인 지우는 방법 : 제어방식 참조)

업소명 입력 방법





영업장의 업소명 및 기타 안내문을 입력합니다.


1 버튼  과  버튼으로 업소명을 선택하세요.

 또는 

2  또는 환경설정  비밀/설정 버튼을 누르세요.


업소 입력 자판이 호출됩니다.

 또는 환경설정  비밀/설정  

3  버튼으로 상호 및 기타 내용을 입력한 뒤 **입력** 버튼을 눌러 기억시키고, 변경이나 수정시에는 **수정** 버튼으로 변경하세요.


환경설정

기타설정 ▶	시각/설정/선택
제어방식 ▶	정치/취소/나감
입력 ▶	업소명 ▶
표출선택 ▶	인사말
점수조정 ▶	우선연주 ▶
인급대피 ▶	
매상	
비밀번호	

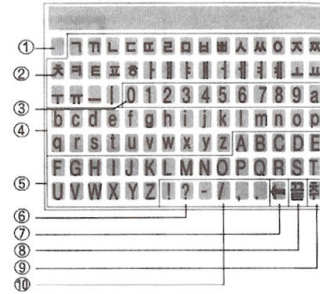

- ① 스페이스 : 칸띄우기
- ② 한글 입력문자
- ③ 숫자 문자입력
- ④ 영문 소문자 입력문자
- ⑤ 영문 대문자 입력문자
- ⑥ 기호 문자 입력
- ⑦ 지움
- ⑧ 빠져나옴 : 저장됨
- ⑨ 빠져나옴 : 저장안됨
- ⑩ 슬 레 쉬 : 상호 및 기타 내용을 모니터에 두줄로 표출 하고자 할 때 사용

업소명은 한글 최대 19자, 영문 최대 40자까지 입력할 수 있습니다.

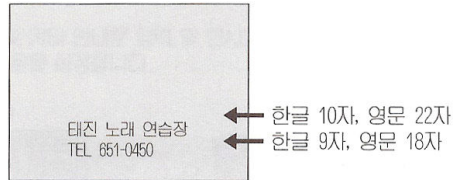

예) 태진 노래 연습장
TEL 651-0450을 입력하고자 할 때

1 버튼 과 버튼으로 업소명을 선택하세요.

또는

2 또는 환경설정 비밀/설정 버튼을 누르세요.

업소 입력 자판이 호출됩니다.

또는 환경설정 비밀 / 설정

3 버튼으로 **E** 위치에 선택하세요.

자판 E 이 적색바탕이 되도록 하세요.




4 입력 버튼을 누르세요.

상단에 E 이 표시됩니다.

입력

환경설정


기타설정 ▶	시각/설정 선택
제어방식 ▶	금지/취소 나감
입 력 ▶	업소명 ▶
표출선택 ▶	인사말
점수조정 ▶	우선연주 ▶
간금대피 ▶	
매 상	
비밀번호	

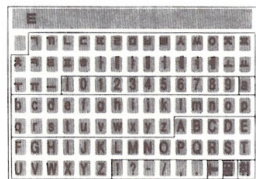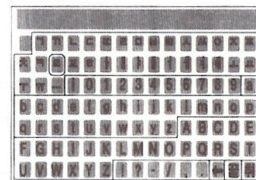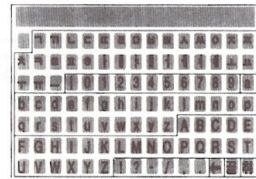

5

마찬가지 위의 방법으로 **H** 를 선택
하고 **입력** 버튼을 누르세요.

상단에 "태"가 표시됩니다.

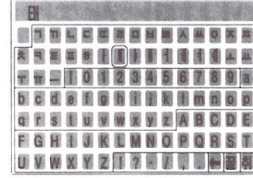

6

위와같은 방법으로 "태진"을 입력한뒤
(스페이스)를 선택하면 "태진 노래연습장"
과 같이 띄어 쓰기가 표시됩니다.



7

"태진 노래연습장"까지 입력한 줄을
바꾸어 다음줄 내용을 넣을 경우는 **/**
(슬레쉬) 표시를 찾아 입력하면 줄이
바뀌어 입력됩니다.

8

원하는 내용이 모두 입력되었으면
비밀/설정 버튼을 누르세요.



9

업소명의 입력이 완료되었습니다.

환경설정

기타설정 ▶	시각/설정 선택
제어방식 ▶	정지/취소-나감
입력 ▶	
표출선택 ▶	
점수조정 ▶	
간금대피 ▶	
매 상	
비밀번호	

딱 30분만 더 와우!

태진 노래연습장
TEL 651-0450

환경설정을 빠져나가면
모니터에 위와같이
표출됩니다.

2. 제어 방식

일반 동작 상태, 코인제, 시간제, 리모콘제어, 관리기제어 상태를 선택합니다.
리모콘 제어시 종료서비스 유·무를 선택합니다.

1 또는 환경설정

비밀/설정

버튼을 누르세요.

제어방식 선택 메뉴가 표시됩니다.

또는 환경설정

비밀 / 설정

2 버튼으로 제어방식을 선택하세요.

또는

3 또는 환경설정

비밀/설정

버튼을 누르세요.

1. 없음, 코인, 시간 선택시 제어방식 설정값이 표시되며 환경설정 메인 메뉴로 돌아갑니다.
2. 리모콘 선택시 서비스 설정상태 메뉴가 표시됩니다.

또는 환경설정

비밀 / 설정

4 버튼으로 서비스 있음 또는 서비스 없음을 선택하세요

또는

5 또는 환경설정

비밀/설정

버튼을 누르세요.

환경설정 메뉴로 복귀합니다.

비밀 / 설정

환경설정

기타설정 ▶	시각/설정 선택 정지/취소/나감
제어방식 ▶	없 음
입 력 ▶	코 인
표출선택 ▶	시 간
점수조정 ▶	리모콘 ▶
긴급대피 ▶	관 리 기
매 상	
비밀번호	

환경설정

기타설정 ▶	시각/설정 선택 정지/취소/나감
제어방식 ▶	없 음
입 력 ▶	코 인
표출선택 ▶	시 간
점수조정 ▶	리모콘 ▶
긴급대피 ▶	관 리 기
매 상	
비밀번호	

환경설정

기타설정 ▶	시각/설정 선택 정지/취소/나감
제어방식 ▶	없 음
입 력 ▶	코 인
표출선택 ▶	시 간
점수조정 ▶	리모콘 ▶ 서비스있음
긴급대피 ▶	관 리 기 서비스없음
매 상	
비밀번호	

환경설정

기타설정 ▶	시각/설정 선택 정지/취소/나감
제어방식 ▶	없 음
입 력 ▶	코 인
표출선택 ▶	시 간
점수조정 ▶	리모콘 ▶ 서비스있음
긴급대피 ▶	관 리 기 서비스없음
매 상	
비밀번호	

환경설정

기타설정 ▶	시각/설정 선택 정지/취소/나감
제어방식 ▶	
입 력 ▶	
표출선택 ▶	
점수조정 ▶	
긴급대피 ▶	
매 상	
비밀번호	

6

제어방식 환경설정이 완료되었습니다.

참고1

남은 코인 또는 남은 시간 지움 방법

(이전 사용자가 코인 또는 시간을 남겨두고 퇴장한 경우)

1. 환경설정 제어방식이 리모콘 상태로 설정된 경우에는 반드시 리모콘(TRC-71RX) 취소버튼으로 지워야 합니다.
2. 제어방식이 코인 또는 시간으로 설정된 경우에는 반주기 전면의 **1**번 버튼을 누른 상태에서 **예약취소** 버튼을 동시에 누르면 잔여숫자가 지워집니다.
3. 코인, 시간, 리모콘으로 설정 되었을 경우 잔여숫자가 남아 있으면 환경 설정으로 들어갈 수 없습니다.

참고2

제어기능

없음 선택시	코인제, 시간제, 리모콘 제어와 무관하며 일반동작 상태입니다.
코인 선택시	코인제 상태이며 코인 1회 투입시 계수 표시등이 1씩 올라갑니다.(중앙제어)
시간 선택시	시간제 상태이며 코인 1회 투입시 계수 표시등이 5씩 올라갑니다.(중앙제어)
리모콘 선택시	별매의 리모콘(TRC-71RX)으로 코인, 시간이 모두 제어되어 코인 버튼 1회 누를때 10곡 표시 (최대40곡) 코인 버튼 1회 누를때 30분씩 표시 (최대120분)
관리기 선택시	중앙관리기를 사용하여 제어할 경우에 사용하며 중앙관리기 서버에서 정지 신호가 계속나오는 모드로 DIP SW나 점퍼를 변경하여야 합니다. (자세한 내용은 중앙관리기 업체에 문의 바랍니다.)

참고3

코인선택시
(코인기제어)

→ 코인당 곡수설정
 1코인 / 1곡
 2코인 / 1곡
 3코인 / 1곡
 4코인 / 1곡
 5코인 / 1곡

시간선택시
(코인기제어)

→ 코인당 시간설정
 1코인 / 5분
 2코인 / 5분
 3코인 / 5분
 4코인 / 5분
 5코인 / 5분

참고4

리모콘 매상확인

리모콘(TRC-71RX)을 사용하면 매상확인시 시간, 코인 매상상태를 동시에 확인하실 수 있습니다.

5. 점수 조정



점수표출 유·무, 만점보너스 유·무 및 횡수, 점수 높고 낮음을 설정합니다.

1 버튼  과  버튼으로 점수조정을 선택하세요.



 또는 

환경설정

기타설정 ▶	시작/설정 선택 장치/위소 나감
제어방식 ▶	
입력 ▶	
표출선택 ▶	
점수조정 ▶	
긴급대피 ▶	
매상 ▶	
비밀번호 ▶	

2  또는 환경설정  버튼을 누르세요.



점수조정 설정 상태 메뉴가 표시됩니다.



 또는 환경설정 

비밀 / 설정

환경설정



기타설정 ▶	시작/설정 선택 장치/위소 나감
제어방식 ▶	
입력 ▶	
표출선택 ▶	있 00
점수조정 ▶	아주높음
긴급대피 ▶	취급 00
매상 ▶	취급 00
비밀번호 ▶	취급 00

3   버튼으로 없음 또는 점수설정값을 선택하세요



 또는 

환경설정

기타설정 ▶	시작/설정 선택 장치/위소 나감
제어방식 ▶	
입력 ▶	
표출선택 ▶	있 00
점수조정 ▶	아주높음
긴급대피 ▶	취급 00
매상 ▶	취급 00
비밀번호 ▶	취급 00

4  또는 환경설정  버튼을 누르세요.

만점보너스 선택 메뉴가 표시됩니다.

 또는 환경설정 

비밀 / 설정

환경설정

기타설정 ▶	시작/설정 선택 장치/위소 나감
제어방식 ▶	
입력 ▶	
표출선택 ▶	있 00
점수조정 ▶	아주높음 (만점보너스) (1)만점보너스 있음 (2)신설보너스 없음 번호를 누르세요.
긴급대피 ▶	취급 00
매상 ▶	취급 00
비밀번호 ▶	취급 00

5

선택버튼 **1** 버튼으로 시간(코인)
보너스 있음, 없음을 선택버튼 **2**
버튼으로 선물보너스 횟수를 선택하세요

시간(코인) 보너스 있음, 없음 **1**



선물 보너스 횟수 **2**



환경설정

기타설정 ▶	시작/설정 선택 금지/취소 나감
제어방식 ▶	
입력 ▶	
표출선택 ▶	있음 없음
점수조정 ▶	이유없음 (만점보너스)
긴급대피 ▶	(1) 시간보너스 있음
매상 ▶	(2) 선물보너스 6회
비밀번호 ▶	빈칸을 누르세요

6

비밀/설정 버튼을 누르세요

비밀 / 설정



환경설정

기타설정 ▶	시작/설정 선택 금지/취소 나감
제어방식 ▶	
입력 ▶	
표출선택 ▶	
점수조정 ▶	
긴급대피 ▶	
매상 ▶	설정값 이주능력
비밀번호 ▶	시간보너스, 선물보너스 2회

7

점수조정 환경설정이 완료되었습니다.

참고

제어방식 없음에서는 만점 보너스 유무는 설정되지 않습니다.

기본동작


키 사용법(음정조절)

본 기기의 모든 곡들은 남·여 표준키로 편곡되어 있습니다.
개개인의 음정에 맞추어 키를 조절하여 사용합니다.

남자의 노래를 여자가 부르거나 키를 조절할 때는

여 버튼을 눌러주세요.


여자의 표준키로 바뀌어 연주되며 모니터에 여자의 표준키가 표시됩니다.

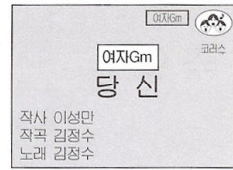

여자의 노래를 남자가 부르거나 키를 조절할 때는




남 버튼을 눌러주세요.

남자의 표준키로 바뀌어 연주되며 모니터에 남자의 표준키가 표시됩니다.

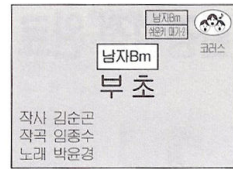

남 또는 **여** 키로 조절했는데도 자기음정에 맞지 않으면 음정 **∨** 또는 **∧** 버튼으로 자기음정에 맞게 조절하세요.

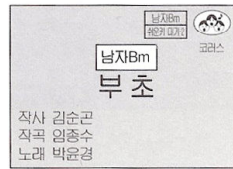

누를때마다 1도씩 키가 변하며 키표시 및 아이콘이 모니터에 3초 동안 표시됩니다. 키를 조절한 후 다시 표준키로 환원하고자 할 때는





모니터 아이콘 표시

템포 사용법

연주곡의 속도를 빠르게 혹은 느리게 변화시킬 때 사용합니다.

템포  또는  버튼을 눌러 원하는 템포로 조절하세요.

템포조절은 각 10단계로 조절됩니다.
(템포 표시는 빠르게 7단계, 느리게 7단계가 표시되며 모니터의 아이콘에는 빠르게 10단계, 느리게 10단계가 표시됩니다.)

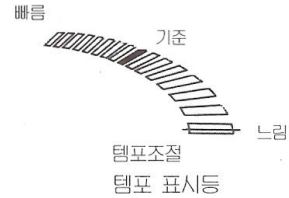

멜로디 사용법

반주음의 멜로디 상태를 조절합니다.


멜로디 버튼을 누르세요.

멜로디 표시등과 모니터에 멜로디 조절상태가 표시됩니다.




멜로디 버튼을 반복해서 누르면 멜로디 조절단계가 표시됩니다.

멜로디 표시등과 모니터에 멜로디 조절상태가 표시됩니다.

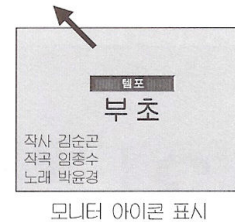

모니터 아이콘 표시

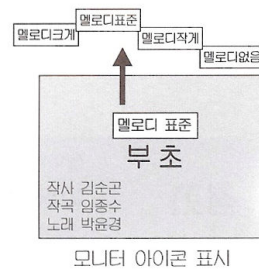

모니터 아이콘 표시

참고 멜로디 크기를 4단계로 조절할 수 있으며 프로그래머가 부를 때는 멜로디 삭제로 조절하시면 좋습니다.

4. 기 타

고장진단 및 응급처치

조작 미숙으로 인해 동작상의 이상이 발생하는 경우가 있습니다.
 제품에 이상이 있다고 생각 되실 때에는 아래의 설명대로 점검해 주시기 바랍니다.
 또한 연결된 다른 제품에 이상이 있을 수도 있으니 연결된 앰프, 모니터 등 다른제품도 점검하시기 바랍니다.
 다음 설명대로 점검하신 후에도 이상이 있을 경우에는 직접 제품 내부를 열지마시고 구입하신 대리점이나
 당사 A/S 센터로 연락하여 주십시오.

증상	고장진단	응급처치
전원이 들어오지 않는다.	· 전원플러그가 완전히 꽂히지 않음	· 플러그를 완전히 꽂는다.
모니터의 화면이 나오지 않는다.	· 영상 입 · 출력선이 바뀌었다. · 영상 입 · 출력선의 단선 및 접촉불량이다.	· 영상 입 · 출력선을 바르게 연결한다. · 선의 교체 및 접촉을 완전하게 한다.
음이 나오지 않는다.	· 앰프와 반주기의 연결이 단선 또는 잘못되었다. · 앰프와 스피커와의 연결선의 단선 또는 배선이 잘못되었다. · 앰프의 조작이 제대로 되어있지 않다. · 반주기의 음량조절 볼륨의 조정이 제대로 되어있지 않다. · 스피커 유닛의 불량이다.	· 반주기의 출력단자나 앰프의 입력 단자를 바르게 연결한다. · 단선일 경우 선을 교체하고 잘못 연결되었을 경우 바르게 연결한다. · 앰프의 각스위치의 위치를 확인한 후 바르게 맞춘다. · 반주기의 음량조절 볼륨위치를 확인 후 적절한 위치에 맞춘다. · 스피커 유닛을 교환한다.
음이 찌그러진다..	· 접촉이 제대로 되어있지 않다. · 편플러그나 앰프의 입력단자가 더럽다. · 반주기 및 앰프 등 다른기기(EQUALIZER) 등 각 볼륨의 조정 이상이다.	· 앰프 등 다른 제품과의 선의 접속이 제대로 되어있는지 확인한다. · 더러운 곳을 닦아준다. · 반주기 및 앰프 등 다른기기(EQUALIZER) 등 볼륨의 위치를 재조정 한다.
코러스가 나오지 않는다.	· 디스크가 들어있지 않다. · CD디스크에 심한 흠집이 있다. · CD픽업의 렌즈가 더럽다. · 태진 반주기 압소용 CD가 아니다. · 디스크를 반대로 넣었다. · CD픽업에 이슬맺힘 현상이 있다. · 환경설정에서 기타설정 코러스가 OFF로 설정되어 있다.	· 디스크가 들어있는지 확인한다. · 디스크를 새것으로 교환한다. · CD크리너를 이용하여 렌즈를 청소한다. · 태진반주기 압소용 CD로 교환한다. · 디스크의 상표를 위쪽으로 향해서 넣는다. · CD크리너로 닦아주거나 전원을 켜 후 1~2시간 지난 후 사용한다. · 환경설정에서 기타설정 코러스를 ON으로 설정한다.
마이크 소리가 나오지 않는다.	· 마이크에 부착되어 있는 스위치가 꺼져있다. · 앰프의 마이크 음량 볼륨이 최소 위치에 있다. · 마이크의 불량이다. · 반주기의 마이크의 출력단자와 앰프의 마이크 입력단자간의 연결선의 단선 또는 배선이 잘못되었다.	· 마이크 스위치를 켜다. · 앰프의 마이크음량 볼륨을 적당히 조절한다. · 마이크를 교체한다. · 단선일 경우 선을 교체하고 잘못 연결되었을 경우 바르게 연결한다.
마이크를 사용할때 스피커에서 삐-익 소리가 난다.	· 하울링 현상으로서 마이크와 스피커가 서로 근접한 경우이다.	· 마이크를 스피커에서 멀리하고 마이크 방향을 스피커로 향하지 않도록 한다.